




- Profile

Wir bringen Kunststoff in Form
Mitglied im GKV

Kapitel 6 Sprossenprofile

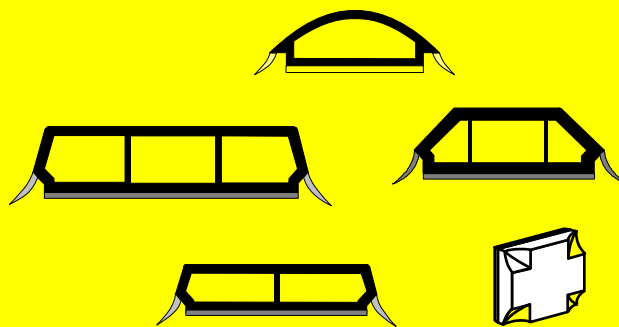

Seite 6.1



Sprossenprogramm auf einen Blick

Seite 6.2

Verarbeitungshinweise für MK- Sprossen


mit **K** bezeichnete Profile auch kaschiert im Programm

Sprossen sind hervorragende Gestaltungselemente für Alt- u. Neubaufenster. Wichtig sind richtiger **Zuschnitt** und einwandfreie **Montage**. Daher unbedingt **Verarbeitungshinweise** beachten! Weichlippen sind schwarz - auf Wunsch auch andere Liefermöglichkeit z.B. grau oder weiß!

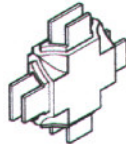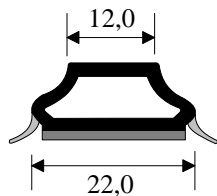

Art. Nr. 078648 Antiksporse 12,0 x 22,0 mm
Art. Nr. 078647 Kreuzpunkt für Antiksporse


Durch den Einsatz von Kreuzpunkten entfallen zeitaufwendige Gehrungsschnitte. Sie sind so gestaltet, dass eine gute Optik erhalten bleibt.

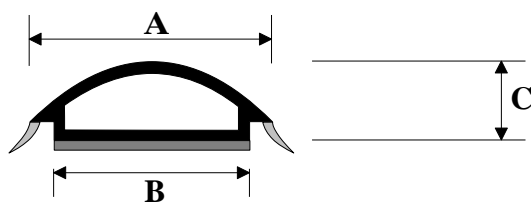


Design-Sprosse rund – mit SK

	A	B	C	Stege
Art. Nr. 078656	26,0	20,0	7,3	0
*Art. Nr. 078656 K...	26,0	20,0	7,3	0
Art. Nr. 078657	32,0	26,0	10,5	0
*Art. Nr. 078657 K...	32,0	26,0	10,5	0

* = nur auf Anfrage!!!

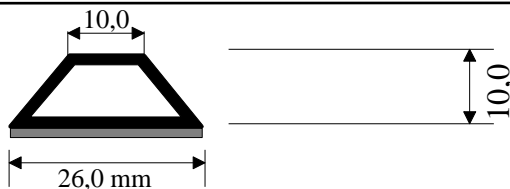


Art. Nr. 078658 Softline-Sprosse mit SK

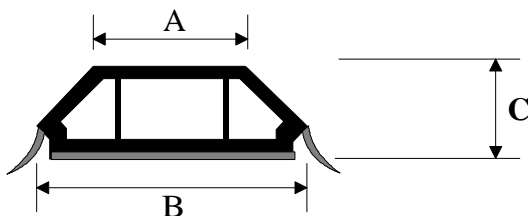


Softline-Sprosse mit 2 Lippen und SK

	A	B	C	Stege
Art. 078649	8,0	18,0	10,0	0
Art. 078651	18,0	34,0	13,0	2
Art. 078659	46,0	65,0	13,0	2
Art. 078649 K...	8,0	18,0	10,0	0
Art. 078651 K...	18,0	34,0	13,0	2

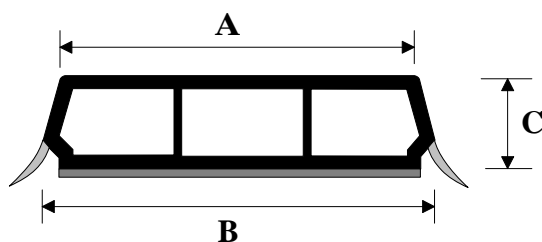



Trapezsporse mit 2 Lippen und SK

	A	B	C	Stege
Art. 078650	22,0	27,0	13,0	0
Art. 078652	47,0	52,0	13,0	2
Art. 078653	60,0	65,0	13,0	2
Art. 078650 K...	22,0	27,0	13,0	0
Art. 078652 K...	47,0	52,0	13,0	2
Art. 078653 K...	60,0	65,0	13,0	2

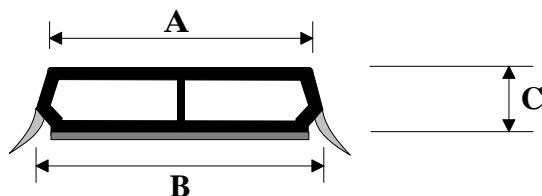

Trapezsporse mit 2 Lippen und SK

	A	B	C	Stege
Art. 078654	20,0	23,0	10,0	0
Art. 078655	35,0	38,0	10,0	1
Art. 078654 K...	20,0	23,0	10,0	0
Art. 078655 K...	35,0	38,0	10,0	1

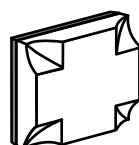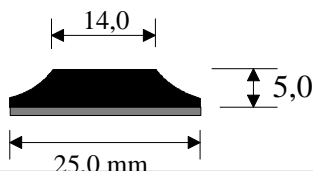

Art. Nr. 600 Universalsprosse ohne SK
Art. Nr. 078600 Universalsprosse mit SK
Art. Nr. 078601 Kreuzpunkt passend mit SK
Art. Nr. 6001 "Sprossenfest" Glasreiniger
Gebinde = 1 Liter Inhalt

Diese Richtlinien gelten für alle mk- Sprossen - weiß oder farbig -

Bitte diese Verarbeitungshinweise zwingend beachten !

Eine gute Haftung kann nur garantiert werden, wenn bei einer trockenen Scheibe die Aufklebfläche vor Anbringung der Sprosse mit unserem "Sprossenfest-Reiniger" behandelt wird. Dieses Produkt wurde speziell für obigen Zweck entwickelt und wird aus Gewährleistungsgründen **zwingend** vorgeschrieben.

Selbstklebende Sprossen werden aus hochwertigem Kunststoff gefertigt und mit alterungsbeständigen Weichlippen versehen. Der bewährte PE Schaumstoffkleber garantiert eine homogene und dauerhafte Verbindung mit der Scheibe.

Die Verarbeitungstemperatur sollte bei ca. 12°C - 18°C liegen. Hierbei sollten die Sprosse und die Glasscheibe unbedingt die gleiche Temperatur haben. Kalte und bzw. oder feuchte Luft verhindert eine gute Klebung. Das Aufkleben der Sprossen erfolgt von einer Seite aus beginnend, mit gleichbleibend starkem Druck. Die Aushärtezeit bei einer guten Verbindung dauert ca. 12 Stunden, danach ist vor Auslieferung oder Fenstermontage, eine Festigkeitsprüfung "von Hand" vorzunehmen. Eine hierbei festgestellte gute Verklebung ist auch die Garantie für eine dauerhafte und gute Haftung.

Die Sprossen dürfen nicht "**stramm**" eingeschnitten werden, damit eine Dehnungsmöglichkeit bleibt. (Fuge ca. 0,5 mm) -> **Besonders wichtig !!!**


An den Enden muß die "Schmiege" **unterschnitten** sein, damit die Glasdichtung eine Verklebung nicht beeinträchtigt. Für einige Sprossen gibt es nebenstehende Zuschnittschablone um auch bei den Weichlippen eine einwandfreie Gehrung zu bekommen.

Bei einer nicht "**vollflächigen**" Verklebung der Sprossen oder sonstigen **Montagefehlern** entfällt jeglicher **Garantieanspruch!**

Durch unser großes **Sprossenprogramm** - verschiedene Breiten - unterschiedliche Höhen - können Sie jedem Fenster eine eigene individuelle Note geben.




Art. Nr. 6001
Inhalt - 1000 ml.

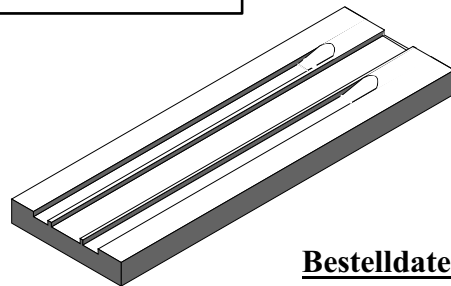

Bestelldaten:

Schablone für Sprosse Art. Nr. 078649
Schablone für Sprosse Art. Nr. 078651

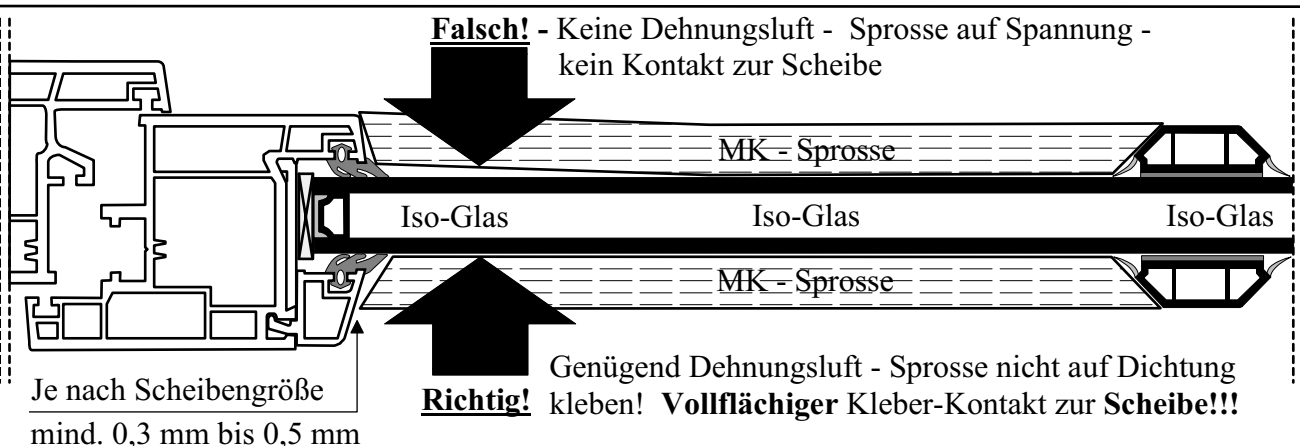

6.2 Weitere Auskünfte über unser **mk** - Sprossenprogramm geben wir Ihnen gern auf Anfrage!